


HANDHABUNGSHINWEISE




Maximaler Zylinderüberstand 3 mm über dem Beschlag

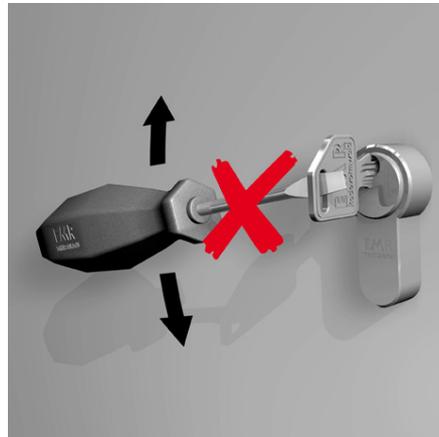


Schlüssel ohne Gewaltanwendung drehen.




Keine fremden Gegenstände in den Schließkanal einführen.

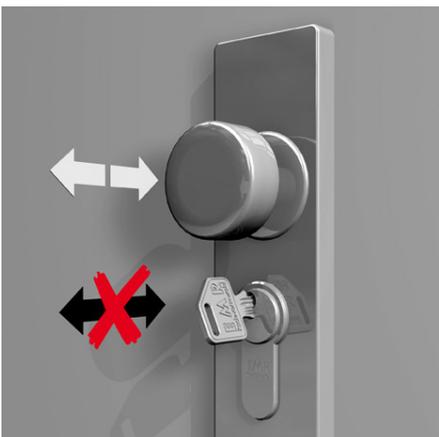


Nicht über den Schlüssel die Tür anziehen

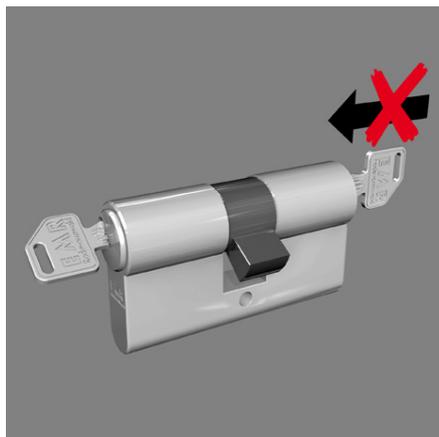

Bei Zylindern ohne Sonderfunktion (Gef.) darf nur ein Schlüssel eingeführt werden

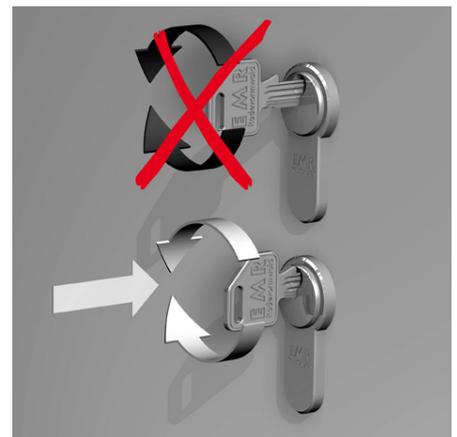

Sicherstellen, dass der Schlüssel vor dem Drehen bis zum Anschlag eingeführt ist

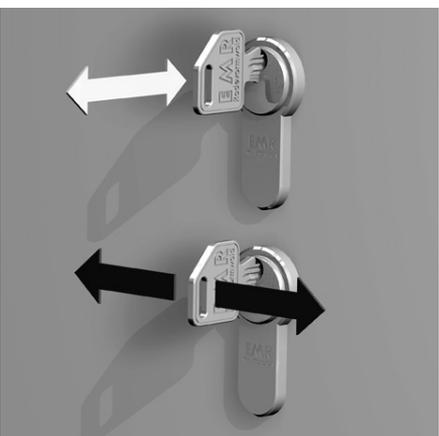

Beim Schlüsseinführen oder -herausziehen dürfen keine seitlichen Kräfte einwirken



Beschädigte Schlüssel dürfen nicht verwendet werden.



Zylinder ca. 2 x jährlich mit speziellem Pflegeöl schmieren